Метеостанция ·

MyTemp WTM

RU Инструкция по началу работы

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

www.bresser.de/download/7006200

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA

www.bresser.de/warranty_terms

Содержание

1 Выходные данные 4

2 Достоверность информации 5

3 О руководстве по эксплуатации 5

4 Описание прибора и комплектация 6

5 Экран 8

6 Перед началом работы 9

7 Подключение питания 10

8 Настройка часов вручную 11

9 Автоматическое отображение показаний на экране .. 12

10 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 12

11 УТИЛИЗАЦИЯ 13

12 Гарантия 14

1 Выходные данные

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany

http://www.bresser.de

Если вы хотите подать рекламацию или заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к разделам «Гарантия» и «Сервис» в этом руководстве. Помните, что любые запросы или заявления, отправленные напрямую производителю, не будут рассмотрены.

Оставляем за собой право на ошибки. Оставляем за собой право на технические изменения.

© 2019 Bresser GmbH

Все права защищены.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации без предварительного письменного разрешения производителя.

Термины и наименования брендов соответствующих компаний, используемые в этом документе, защищены законом об авторских правах и патентным правом в Германии, Европейском Союзе и/или других странах.

2 Достоверность информации

Это руководство соответствует товарам со следующими артикулами:

7006200

Версия руководства пользователя: 0317

Наименование руководства пользователя:
Quickstart_7006200_MyTemp-WTM_ru_BRESSER_v032017a

Укажите эту информацию в случае обращения по вопросам гарантийного обслуживания.

3 О руководстве по эксплуатации

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта инструкция по эксплуатации поставляется вместе с прибором.

Внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности в этом руководстве перед началом работы.

Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы всегда иметь возможность обратиться к содержащейся в нем информации по функциям управления. При передаче прибора третьим лицам, руководство по эксплуатации должно быть предоставлено новому владельцу/пользователю прибора.

4 Описание прибора и комплектация

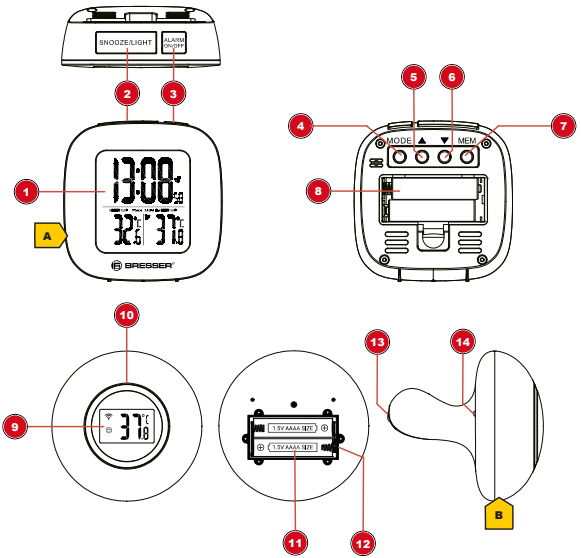

Рис. 1: устройство основного блока (наверху) и внешнего датчика (внизу)

1	Экран (основной блок)	2	Кнопка SNOOZE/LIGHT (Сон/Подсветка): нажмите, чтобы отложить сигнал будильника или включить подсветку

3	Кнопка ALARM (Будильник): настройка, включение и отключение будильника	4	Кнопка MODE (Режим): настройка часов
5	Кнопка UP (Вверх): увеличение значения выбранного параметра	6	Кнопка DOWN (Вниз): уменьшение значения выбранного параметра
7	Кнопка MEM (Память): нажмите, чтобы отобразить сохраненные показания	8	Батарейный отсек (основной блок)
9	Экран (внешний датчик)	10	Край силиконового покрытия
11	Батарейный отсек внешнего датчика (под силиконовым покрытием)	12	Силиконовая герметизирующая рамка
13	Нижний термодатчик	14	Верхний термодатчик

Комплектация

Основной блок (A), внешний датчик (B).

Рекомендуемый тип батареек (не включены в комплект поставки):

2 шт. батарейки типа AAA, 1,5 В батарейки типа AAA, 1,5 В

Также потребуется (не входит в комплект поставки):

небольшая крестовая отвертка.

5 Экран

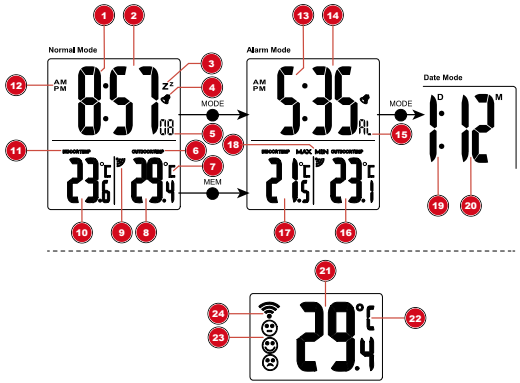

Рис. 2: экран основного блока (наверху) и внешнего датчика (внизу)

1	Текущее время (часы)	2	Текущее время (минуты)
3	Отложенный повтор будильника включен	4	Будильник включен (иконка отображается постоянно)
5	Текущее время (секунды)	6	Иконка для обозначения температуры воды или наружного воздуха
7	Единицы измерения температуры °C/°F (градусы Цельсия/градусы Фаренгейта)	8	Текущая температура воды или наружного воздуха
9	Иконка передачи данных	10	Текущая комнатная температура

11	Иконка для обозначения комнатной температуры	12	Иконка AM/PM при 12-часовом формате отображения времени
13	Время сигнала будильника (часы)	14	Время сигнала будильника (минуты)
15	Иконка для обозначения времени будильника (в режиме настройки будильника)	16	Максимальная или минимальная температура воды или наружного воздуха (см. указатель 18)
17	Максимальная или минимальная комнатная температура (см. указатель 18)	18	Иконка MAX (максимальная температура) или MIN (минимальная температура)
19	Дата: D (День)	20	Дата: M (Месяц)
21	Текущая температура воды или наружного воздуха	22	Единицы измерения температуры (°C — градусы Цельсия)
23	Индикатор уровня общего комфорта	24	Иконка передачи данных

6 Перед началом работы

ПРИМЕЧАНИЕ

Не прерывайте соединение!

Чтобы избежать разрывов соединения, прочтите нижеперечисленные рекомендации.

1. Разместите основной блок (приемник) как можно ближе ко внешнему датчику (передатчику).
2. Включите питание основного блока и дождитесь отображения температуры внутри помещения.

3. Включите питание на внешнем датчике.
4. Расположите основной блок и внешний датчик в пределах эффективного диапазона передачи.
5. Убедитесь, что основной блок и внешний датчик настроены на один и тот же канал.

При замене батареек всегда меняйте батарейки и в основном блоке, и во всех внешних датчиках, вставляя их в правильном порядке, чтобы восстановить соединение. Отключите питание всех устройств на то время, пока заменяете батарейки в одном из них. Если заменить батарейки только в одном из устройств (во внешнем датчике), сигнал может быть не принят или принят некорректно.

На эффективный диапазон передачи могут влиять строительные материалы, а также взаимное расположение основного блока и внешних датчиков. Находящиеся поблизости радиоуправляемые устройства могут существенно сократить радиус передачи сигнала. В таких случаях рекомендуется изменить расположение основного блока и/или датчика. Иногда для улучшения качества связи требуется переместить устройство лишь на несколько сантиметров.

Несмотря на то, что пульт непогоды, он должен находиться вдали от прямых солнечных лучей, дождя или снега.

7 Подключение питания

Основной блок

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь, что элементы питания установлены в соответствии с указанной полярностью (+ и –).

3. Закройте батарейный отсек.
4. Подождите, пока температура внутри помещения не отобразится на экране основного блока.

Внешний датчик

5. Потяните за край силиконового покрытия по направлению к нижней части корпуса.
6. Ослабьте винт на крышке батарейного отсека с помощью небольшой крестовой отвертки и снимите крышку.

   ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы не потерять силиконовую рамку, когда снимаете крышку батарейного отсека. Эта рамка защищает батарейный отсек от влаги.
7. Вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь, что элементы питания установлены в соответствии с указанной полярностью (+ и –).
8. Установите силиконовую рамку на место.
9. Установите крышку на место и затяните винт.
10. Наденьте силиконовое покрытие, потянув за край по направлению к верхней части корпуса.

    ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что отверстия в силиконовом покрытии совпадают с положением термодатчиков.

8 Настройка часов вручную

1. Нажмите и удерживайте кнопку MODE (Режим) в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим установки времени.
2. Цифры, готовые к установке, начнут мигать.

3. Установите необходимые значения при помощи кнопок UP (Вверх) и DOWN (Вниз).
4. Нажмите кнопку MODE (Режим) для подтверждения ввода и перехода к следующему значению.
5. Значения устанавливаются в следующем порядке: 12/24-часовой формат времени > Часы > Минуты > Год > Месяц (M) > День (D)
6. Нажмите кнопку MODE (Режим), чтобы сохранить установленные значения и выйти из режима настройки часов.

9 Автоматическое отображение показаний на экране

После установки батареек показания отобразятся на основном блоке. Показания с внешнего датчика отобразятся в течение 3 минут после его включения.

10 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Bresser GmbH подтверждает соответствие данного изделия (Артикул №: 7006200) нормативным требованиям ЕС: 2014/30/EU. С полным текстом Сертификата соответствия ЕС можно ознакомиться по этой ссылке: www.bresser.de/download/7006200/CE/7006200_CE.pdf

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Выполняйте утилизацию упаковочных материалов по их типам. Информацию по правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе по защите окружающей среды.

Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами!

Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по отслужившим свой срок электрическим и электронным приборам и по их переработке отслужившие свой срок электрические приборы должны отдельно собираться и подвергаться повторной переработке в соответствии с нормативами по защите окружающей среды.

Не выбрасывайте батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. В соответствии с законодательными требованиями их необходимо сдавать в пункты приема использованных элементов питания и аккумуляторов. Вы можете бесплатно сдать использованные элементы питания в нашем магазине или рядом с вами (например, в торговых точках или в пунктах приема).

На элементах питания и аккумуляторах изображен перечеркнутый контейнер, а также указано содержащееся ядовитое вещество. «Cd»: элемент питания содержит кадмий, «Hg»: элемент питания содержит ртуть, «Pb»: элемент питания содержит свинец.

12 Гарантия

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года, начиная со дня покупки. Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте.

Подробные условия гарантии, информацию о расширенной гарантии и о наших сервисных центрах можно получить на нашем сайте **www.bresser.de/warranty_terms.**

Оставляем за собой право на ошибки. Оставляем за собой право на технические изменения.

BRESSER GmbH
Gutenbergstr. 2 · 46414 Rhede
Германия